


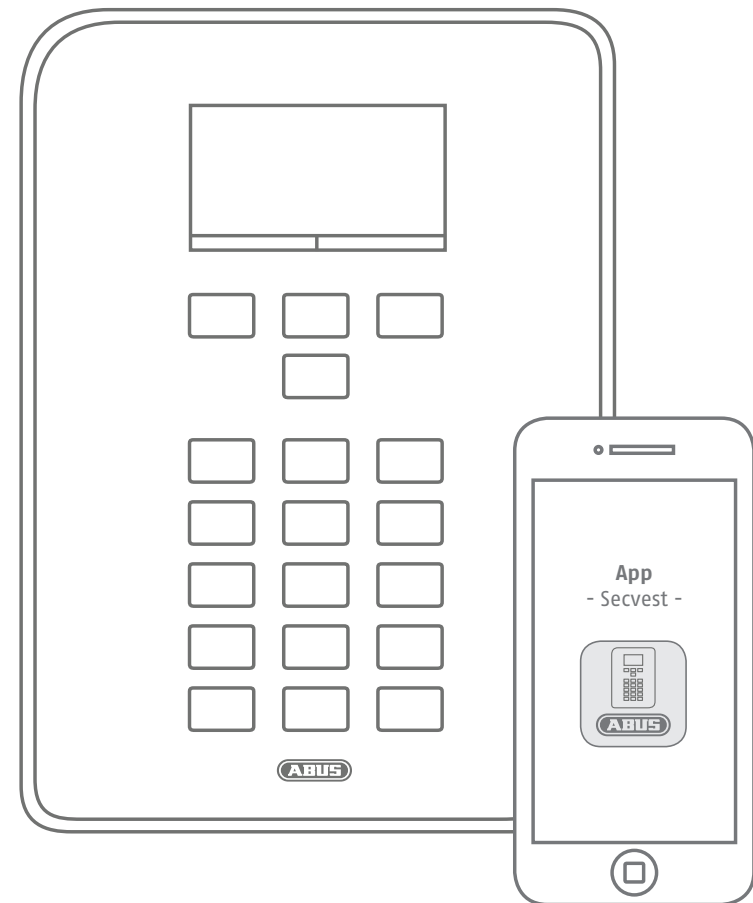

Security Tech Germany



ABUS Security-Center GmbH & Co. KG


Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel. +49 82 07 959 90-0
Fax +49 82 07 959 90-100
info.de@abus-sc.com
abus.com

Anleitung zur Einrichtung der App für iOS

APP50000


abus.com

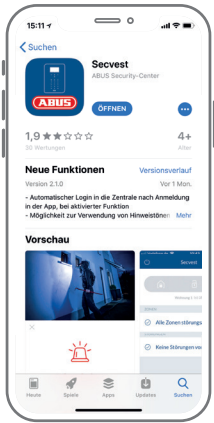

Installation der Secvest App

Installieren Sie die Secvest App über den App Store auf Ihrem Endgerät.


1

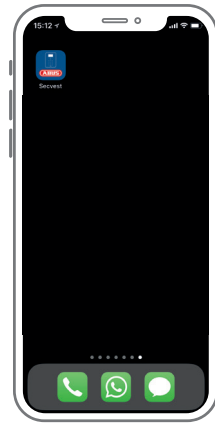

Starten der App

Starten Sie die „Secvest“-App auf Ihrem iPhone oder iPad.

2

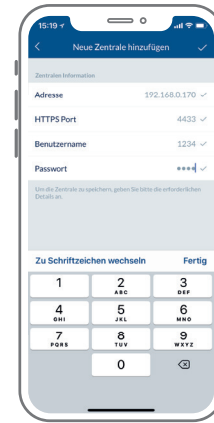

Manuelle Einrichtung

Manuelle Einrichtung (alternativ zu Schritt 5/6):

Bitte geben Sie nun die feste oder dynamische externe IP-Adresse, oder die ABUS-Server-Adresse Ihrer Secvest sowie den dazugehörigen externen HTTPS-Port der Secvest ein.

Bitte beachte Sie, dass für diesen Port eine entsprechende Portweiterleitung/-freigabe im Router eingerichtet sein muss.

Bestätigen Sie mit „fertig“.

7



Einstellungen

Die Einstellungsseite öffnet sich automatisch oder rufen Sie die Einstellungen über das Zahnradsymbol auf.

8



Eingabe des Sicherheitscodes

Beim Ersten Start der App erscheinen die Mitteilungseinstellungen.

Bestätigen Sie die Abfrage mit „OK“, wenn Sie Benachrichtigungen von der Alarmzentrale erhalten möchten.

Geben Sie einen mind. 4-stelligen Sicherheitscode ein und bestätigen Sie mit „done“.


3



Hinzufügen der Secvest

Wählen Sie „System hinzufügen“ entweder über den ABUS Server (weiter Schritt 5) oder manuell hinzufügen (weiter Schritt 7)

4

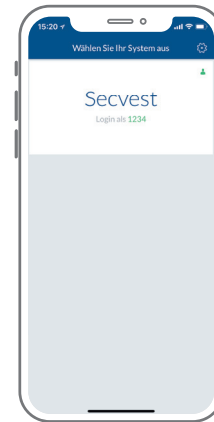


Fertigstellung

Falls beim Verbindungsaufbau ein Fehler auftritt, überprüfen Sie bitte, ob ein Errichter oder ein Benutzer an der Zentrale angemeldet ist und beenden Sie die Verbindung des angemeldeten Benutzers. Starten Sie den Verbindungsaufbau danach erneut.

Durch Drücken auf die entsprechende Zentrale wird die Verbindung hergestellt.

Aktivierung der Push-Nachrichten: Damit Sie Push-Nachrichten erhalten können, muss das Endgerät anschließend aktiviert werden. => Im Webserver als Administrator anmelden => Konfiguration => Push Mitteilungen

9

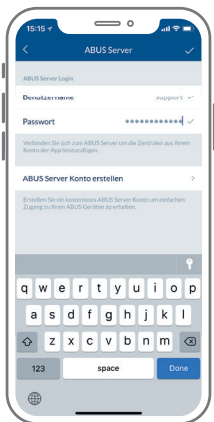

Einrichtung über abus-server


Einrichtung über abus-server.com:

Verbinden Sie die Secvest Alarmzentrale, wie in der „Anleitung Secvest Abus-Server.com.pdf“ beschrieben, mit dem ABUS-Server.

Die Anleitung erhalten Sie bei Ihrem Secvest Fachhändler oder beim technischen Support von ABUS Security-Center.

Wählen Sie den Reiter „ABUS Server“ und geben Sie die Zugangsdaten ein. Bestätigen Sie mit „fertig“

5

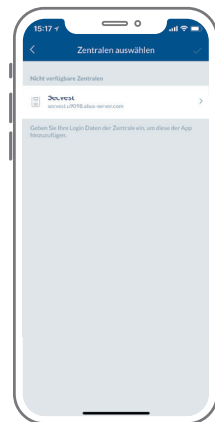

Auswahl der Alarmzentrale


Es werden Ihnen nun alle vorher im ABUS-Server angelegten Secvest Alarmzentralen angezeigt.

Wählen Sie die entsprechende Zentrale aus (der Haken muss auch bei einer Zentrale gesetzt sein!), und geben Sie die Zugangsdaten des Benutzers der Secvest ein.

6



Security Tech Germany

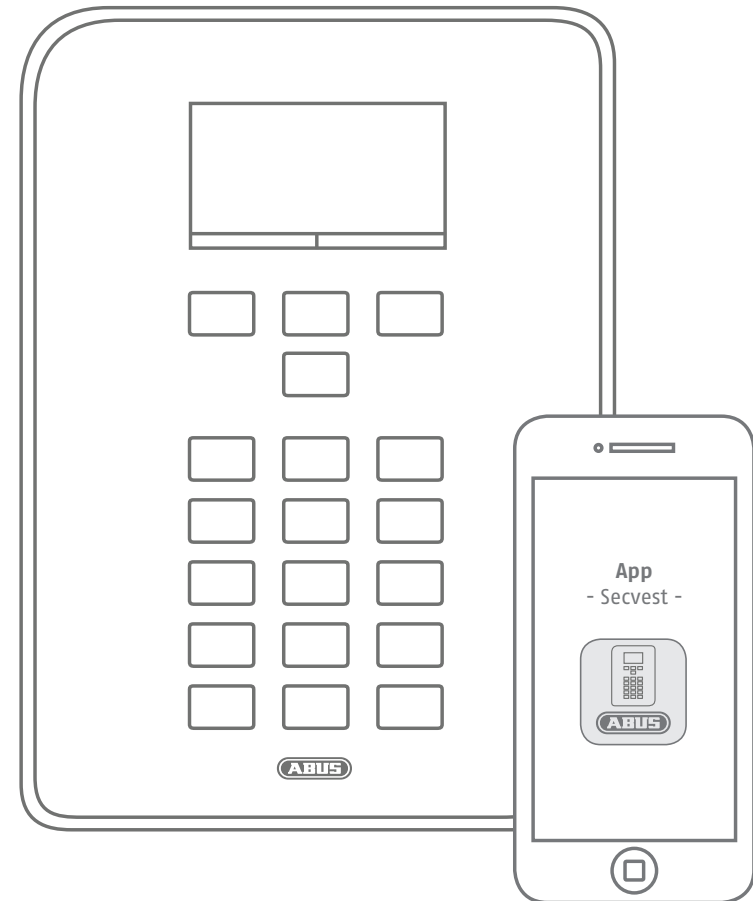

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG


Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel. +49 82 07 959 90-0
Fax +49 82 07 959 90-100
info.de@abus-sc.com
abus.com

Instructions for setting up the app for IOS

APP50000


abus.com

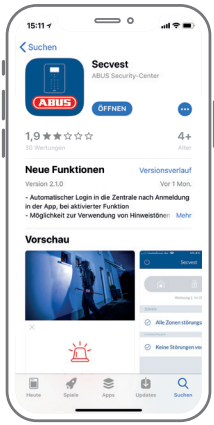

Installing the Secvest app

Download the Secvest app from the App Store and install this on your device.


1

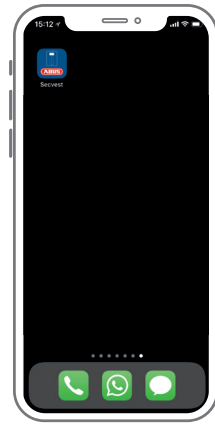

App set-up

Launch the „Secvest“ app on your iPhone or iPad.

2

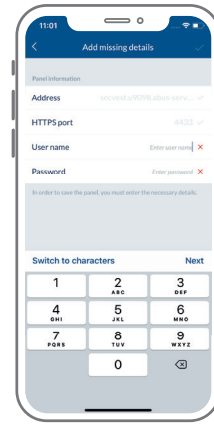

Manual Set-up


Manual set-up (as an alternative to step 5/6):

Enter the fixed or dynamic external IP address or the ABUS server address for your Secvest, as well as the associated external HTTPS port.

Please note that for this port, a corresponding port forwarding or port approval must be set up on the router.

Confirm by pressing "done".


7

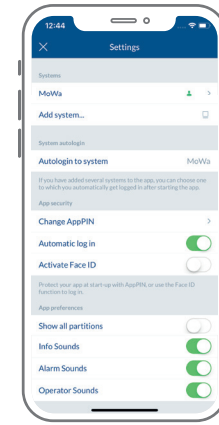

Settings

The settings page opens automatically or access the settings via the gear icon.

8

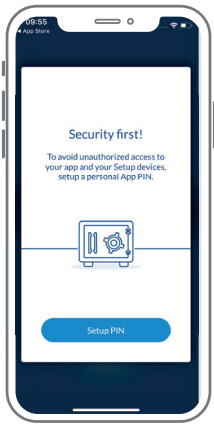


Enter a Security Code

When you first launch the app, the notification settings will appear.

If you wish to receive notifications from the alarm panel, press "OK".

Enter a security code containing at least four characters and confirm this by pressing „done“.


3

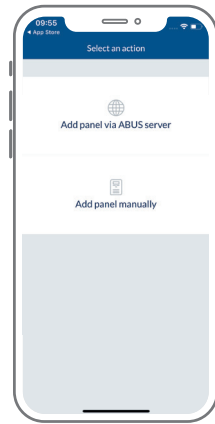

Add new Secvest

Select „Add System“ either through the ABUS server (continue step 5) or add manually (continue step 7)

4

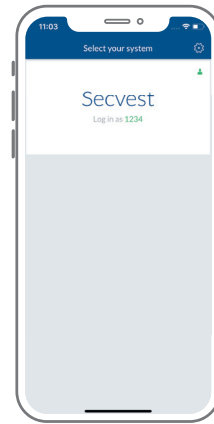


Finishing

If an error occurs when setting up a connection, please check whether an installer or a user is still logged into the alarm panel and terminate their connection accordingly.

Restart the connection process. The connection is established by pressing on the relevant alarm panel.

Activate push notifications: In order to receive push notifications, you must also activate your end device. => Log in as an administrator in the web server => Configuration => Push notifications

9

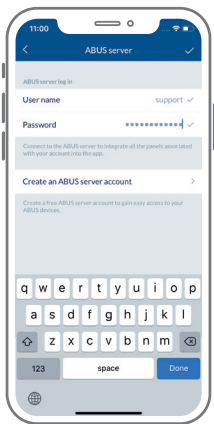

Set-up using abus-server


Set-up using abus-server.com:

Connect the Secvest alarm panel to the ABUS server as described in the „Anleitung Secvest ABUS-Server.com.pdf“ instructions.

You can obtain the instructions from your Secvest specialist installation contractor or from ABUS Security Center technical support.

Select the „ABUS Server“ tab and enter the access details. Confirm by pressing "done"

5

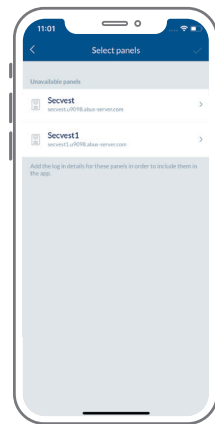

Select alarm panel

All Secvest alarm panels previously created in the ABUS server are now displayed.

Select the relevant alarm panel (the hook must also be set when just one panel is integrated) and enter the access details for the Secvest user.

6