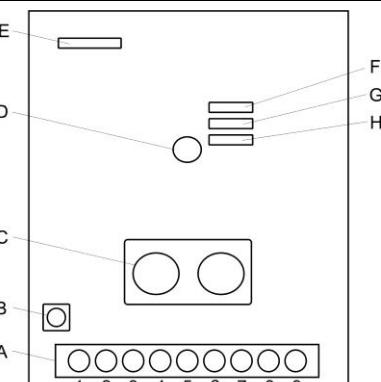
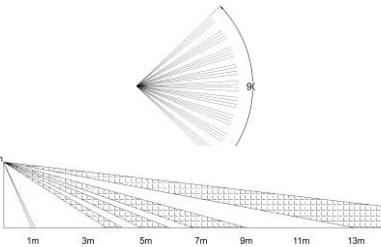
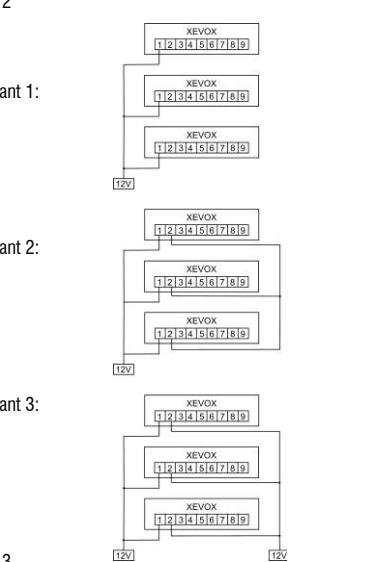


DE		Bedienungsanleitung DUPLEX																																								
Plazieren des Melders		<p>8. Verbinden Sie die Drähte mit den Anschlussklemmen (wie in Fig.1 dargestellt).</p> <p>9. Setzen Sie die Leiterplatte wieder in das Gehäuse und schrauben Sie diese an dem Bodengehäuse fest.</p> <p>10. Schließen Sie das Gehäuse und vergessen Sie nicht, den Gehäuse-deckel mit der Gehäuseschraube zu befestigen.</p> <p>Betrieb und Ausrichtung</p> <p>Vertikale Ausrichtung: Die Leiterplatte kann auf verschiedene vertikale Einstellungen ausgerichtet werden (Short und Long). Dazu müssen Sie die Platine herausnehmen und in der entsprechenden Position (Short/Long) wieder einsetzen. Standardeinstellung ist Long.</p> <p>Einstellung des Impulszählers: Der Impulszähler regelt die Anzahl von Impulsen, die erkannt werden müssen, bevor der Melder das Alarmrelais öffnet. Die Einstellung des Impulszählers kann über die jeweilige Jumperstellung verändert werden. Ist der Jumper über beide PINs gesteckt (Werkeinstellung) ist die Impulswahl 2. Wenn er nur sich nur auf einem PIN befindet, benötigt der Melder einen Impuls bevor er auslöst.</p> <p>Einstellung der LED Anzeige:</p> <p>Setzen Sie die LED Brücke ein, um die LED Anzeige zu aktivieren und entfernen Sie sie, um die Anzeige zu deaktivieren. Wenn die Brücke auf ON steht zeigt die Farbe der LED folgende Zustände an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gelb: Alarm linker Kanal - grün: Alarm rechter Kanal - rot: Alarm 																																								
Installationsanweisungen		<p>Aufwärmzeit: Nach der Versorgung mit einer Gleichspannung von 9-16V DC benötigt der Melder eine Aufwärmzeit von ca. 3min.</p> <p>Gehtest für den Melder: Um das Linsen Abdeckmuster des Melders zu bestimmen, wird ein Gehtest durchgeführt. Dabei laufen Sie den Erfassungsbereich des Melders entlang. Beachten Sie hierzu das Diagramm des Erfassungsbereiches (Fig. 2). Beobachten Sie die LED um die vollständige Abdeckung sicherzustellen. Dieser Test sollte wöchentlich durchgeführt werden.</p> <p>Beschreibung der Alarmspeicherfunktion (Fig. 3)</p> <p>Der Melder DUPLEX verfügt über 3 Alarm-Speicher Varianten. Bei Variante 3 steuert normalerweise die Alarmanlage den Status der LED. Um die Speicherfunktion der Anlage nutzen zu können muss der GEH-TEST-Stecker auf OFF stehen! Die Memory-Steckbrücke ist in Abh. von der Ansteuerung zu wählen (OV bzw. 12V).</p> <p>Es stehen folgende Speichervarianten zur Verfügung:</p> <p>Variante 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Melder speichern ihre Alarmmeldungen - nicht erkennbar welcher Melder zuerst ausgelöst hat - Fernbedienung der GEH-TEST-Funktion durch Zentrale nicht möglich <p>Alle Speicher-Anschlüsse (MEM) müssen in Reihe geschaltet und mit dem Ausgang „Speicher“ der Zentrale verbunden werden. Der GEH-TEST-Eingang bleibt offen. Bei Scharfschaltung der Zentrale sollte am Speicher-</p>																																								
		<p>Ausgang ihrer Zentrale entweder +12V (HIGH) oder OV (LOW) anliegen, entsprechen OV oder 12V bei Unscharfschaltung. Die LED der Melder, die ausgelöst haben, bleiben auf AUS (Dunkelsteuerung), bis das Alarm-system unscharf geschalten wird. Das Scharfschalten des Systems bewirkt +12V oder OV auf den Speichereingang des Melders und stellt diesen zurück.</p> <p>Variante 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Melder speichern ihre Alarmmeldungen - erkennbar welcher Melder zuerst ausgelöst hat - Fernbedienung der GEH-TEST-Funktion durch Zentrale nicht möglich <p>Gehen Sie wie bei der Installation nach Variante 1 vor, mit der Ausnahme, dass nun alle GEH-TEST-Anschlüsse der Melder miteinander verbunden werden. Diese Anschlüsse werden jedoch nicht mit der Zentrale verbunden. Die LED arbeitet in gleicher Weise wie in Variante 1, nur dass beim Unscharfschalten des Systems die LED desjenigen Melders blinkt, der zuerst eine Bewegung detektiert hat. Bei allen anderen Meldern leuchten die LEDs stabil.</p> <p>Variante 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Melder speichern ihre Alarmmeldungen - erkennbar, welcher Melder zuerst ausgelöst hat - Fernbedienung der GEH-TEST-Funktion durch Zentrale möglich <p>Gehen Sie wie bei der Installation nach Variante 2 vor, mit der Ausnahme, dass jetzt alle GEH-TEST-Anschlüsse auf einen zentralen Ausgang, der bei Bedarf +12V oder OV liefert, angeschlossen werden müssen. Die LED der Melder arbeitet wie unter Variante 2. Sie können jedoch während des Unscharfschaltens die GEH-TEST-Anschlüsse mit +12V oder OV versorgen (durch Tastenfeld-Befehle), so dass die Melder-LED jedesmal EIN/AUS schalten, wenn eine Person erscheint und erfasst wird. Die Rückstellung erfolgt wie bereits unter Variante 1 beschrieben.</p>																																								
		<p>Anmerkung: Bei der Durchführung eines GEH-TESTs nach Variante 3 wird der Speicher nicht gelöscht. Sobald Sie den GEH-TEST durch Abschalten der +12V oder OV auf den GEH-TEST-Eingang beenden, wiederholt die LED des Melders die exakte Anzeige, die sie hatte, bevor Sie den GEH-TEST starteten. Beachten Sie, dass nur das Wieder-Scharf-schalten des Alarmsystems den Speicher des Melders wieder zurücksetzt. Wenn Sie den GEH-TEST-Stecker des Melders auf ON einstellen, leuchtet die LED des Melders jedesmal auf, wenn der Melder auslöst. Wenn Sie den Melder nur auf diese Weise verwenden wollen, dann schließen Sie keinesfalls den Anschluss GEH-TEST und MEM an. Lassen Sie diese Anschlüsse einfach offen.</p> <p>Technische Daten:</p> <table border="0"> <tr> <td>Betriebsspannung:</td><td>9-16V DC (nom.12VDC)</td></tr> <tr> <td>Stromaufnahme:</td><td>11mA bei 12V</td></tr> <tr> <td>Alarmkontakt:</td><td>NC, 50mA, 24VDC max.</td></tr> <tr> <td>Sabotagekontakt:</td><td>NC, 100mA, 24VDC max.</td></tr> <tr> <td>Erfassungsbereich:</td><td>15m x 15m</td></tr> <tr> <td>Installationshöhe:</td><td>2m bis 3m</td></tr> <tr> <td>Impulszähler:</td><td>1,2 (Steckbrücke)</td></tr> <tr> <td>Pyroelement:</td><td>zwei dual PIR-Elemente</td></tr> <tr> <td>Alarmsdauer:</td><td>min. 2,2 Sekunde</td></tr> <tr> <td>Betriebstemperatur:</td><td>-10° bis +55°C</td></tr> <tr> <td>Lagertemperatur:</td><td>-20°C bis +60°C</td></tr> <tr> <td>Abmessungen (HxBxT):</td><td>107 x 60 x 48mm</td></tr> <tr> <td>Gewicht:</td><td>85g</td></tr> <tr> <td>LED Anzeige:</td><td>wählbar (Steckbrücke)</td></tr> <tr> <td>Anwendbare Richtlinien:</td><td></td></tr> <tr> <td>EMV</td><td>2014/30/EU</td></tr> <tr> <td>RoHS</td><td>2011/65/EU</td></tr> <tr> <td>WEEE</td><td>2012/19/EU</td></tr> </table>					Betriebsspannung:	9-16V DC (nom.12VDC)	Stromaufnahme:	11mA bei 12V	Alarmkontakt:	NC, 50mA, 24VDC max.	Sabotagekontakt:	NC, 100mA, 24VDC max.	Erfassungsbereich:	15m x 15m	Installationshöhe:	2m bis 3m	Impulszähler:	1,2 (Steckbrücke)	Pyroelement:	zwei dual PIR-Elemente	Alarmsdauer:	min. 2,2 Sekunde	Betriebstemperatur:	-10° bis +55°C	Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C	Abmessungen (HxBxT):	107 x 60 x 48mm	Gewicht:	85g	LED Anzeige:	wählbar (Steckbrücke)	Anwendbare Richtlinien:		EMV	2014/30/EU	RoHS	2011/65/EU	WEEE	2012/19/EU
Betriebsspannung:	9-16V DC (nom.12VDC)																																									
Stromaufnahme:	11mA bei 12V																																									
Alarmkontakt:	NC, 50mA, 24VDC max.																																									
Sabotagekontakt:	NC, 100mA, 24VDC max.																																									
Erfassungsbereich:	15m x 15m																																									
Installationshöhe:	2m bis 3m																																									
Impulszähler:	1,2 (Steckbrücke)																																									
Pyroelement:	zwei dual PIR-Elemente																																									
Alarmsdauer:	min. 2,2 Sekunde																																									
Betriebstemperatur:	-10° bis +55°C																																									
Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C																																									
Abmessungen (HxBxT):	107 x 60 x 48mm																																									
Gewicht:	85g																																									
LED Anzeige:	wählbar (Steckbrücke)																																									
Anwendbare Richtlinien:																																										
EMV	2014/30/EU																																									
RoHS	2011/65/EU																																									
WEEE	2012/19/EU																																									
		<p>Connection Terminal/Anschlussleiste (A)</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td><td>Memory/Speicher</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Walk-Test/GEH-TEST</td></tr> <tr> <td>3&4</td><td>Tamper/Sabotage</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Free/Frei</td></tr> <tr> <td>6&7</td><td>Alarm</td></tr> <tr> <td>8&9</td><td>Voltage input/Spannungseingang (GND, +12V)</td></tr> </table>					1	Memory/Speicher	2	Walk-Test/GEH-TEST	3&4	Tamper/Sabotage	5	Free/Frei	6&7	Alarm	8&9	Voltage input/Spannungseingang (GND, +12V)																								
1	Memory/Speicher																																									
2	Walk-Test/GEH-TEST																																									
3&4	Tamper/Sabotage																																									
5	Free/Frei																																									
6&7	Alarm																																									
8&9	Voltage input/Spannungseingang (GND, +12V)																																									
UK		<p>Manual DUPLEX</p> <p>Detector placement</p> <p>Before mounting the detector, you should observe the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choose a place where it is most likely that a person will be detected by the motion detector in the event of a burglary. • Mount the detector at the recommended height of 2,5 meters. • Do not conceal the detector with curtains or objects which can block detection. • Avoid immediate proximity to radiators, heating and refrigeration pipes, and air conditioning ventilation outlets. • Do not place the detector near a window where it may be exposed to direct sunlight or draught. <p>Installation instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open the housing by removing the front cover. This is done by twisting a flat screwdriver in the slot between the cover and the base at the bottom of the detector. 2. Remove the circuit board by loosing the PC-board holding screw. Note: Avoid any contact with the IR component. 3. Open the required mounting and cable holes. 4. Feed the cable into the housing through the cable inlets (from the outside of the unit). 5. Attach the strain relief with the cable inside the bottom cover. Pay attention that the cable can not be pulled out of the cover. 6. Seal the opening of the cable inlets with silicon to protect against dust and insects. 7. Mount the back side of the housing on the wall at a height between 2 or 3 meters. 8. Attach the wires to the connection terminal (Fig. 1). 9. Mount the circuit board and screw it tightly with the bottom cover. 10. Close the housing and don't forget to fasten the housing cover with the housing screws. <p>Operation and orientation</p> <p>Vertical orientation: The circuit board can be oriented to different vertical settings (Short, Long). Therefore you have to take out the circuit board. Now bring the board in the desired position and attach it again with the bottom cover. Standard setting is Long. By using Long Range Lenses the setting is Long.</p> <p>Setting the pulse counter:</p> <p>The detector is supplied in the 2 pulse count mode. The adjustment of the counter can be changed by setting the "Pulses" jumper. Is the jumper connected with both PINs, than pulse count is 2 (normally setting). If he is only set over one PIN, then the detector needs 1 pulse before a signal will be sent to the alarm system.</p> <p>Setting the LED indicator:</p> <p>Removing the LED jumper disables the LED indicator. When the jumper is ON three colours are possible for the LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> -yellow: left channel alarm -Green: right channel alarm -red: alarm <p>Stabilizing the detector:</p> <p>After applying 9-16Vdc, allow the detector to stabilize for circa 3 minutes</p> <p>Walk testing the detector:</p> <p>A walk test is performed to determine whether the detector is fully functional. To do so, walk across the detection pattern of the detector (refer to Fig. 2) Confirm that the LED activates and deactivates accordingly. This test should be performed weekly.</p> <p>Description of the alarm memory function (Fig. 3)</p> <p>The detector DUPLEX possesses 3 alarm memory alternatives. Normally the LED is controlled by the alarm system by using alternative 4. To use the memory function of the system the Walk-test connector has to be set on OFF! The setting of memory jumper depends on the memory input (OV or rather 12V).</p> <p>The following 3 memory alternatives can be chosen:</p> <p>Alternative 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all detectors store their alarm indications - not identifiable, which detector was activated first - remote control of the Walk-test through the Alarm system is not possible <p>Make the same settings as in Alternative 1, but with the exception that all Walk-test inputs of the detectors have to be interfaced. However these connections will not be connected with the alarm system. The LED works like Alternative 1, with the difference that a deactivation of the system effects a blinking on the LED, which has detected motion first. All other LEDs lighting stable.</p> <p>Alternative 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all detectors store their alarm indications - identifiable, which detector was activated first - remote control of the Walk-test through the Alarm system is possible <p>Make the same settings as in Alternative 2, but with the exception that all Walk-test inputs of the detectors have to be interfaced with a central output, which offers +12V or OV if required. The LED of a detector works like Alternative 2. But in this case you can feed the Walk-test-inputs with +12V or OV during the deactivation by using keypad orders. Thus the detector LED can be switched ON/OFF, when a person appears and will be detected. Make a reset as described in Alternative 1.</p> <p>NOTE: If you use the Walk-test described in Alternative 3 the memory will not be reset. As soon as the Walk-test is deactivated by switching off +12V or OV supply on the Walk-test input the detector LED shows exactly the same indication like before starting the Walk-test. Pay attention that only a newly activation of the alarm system resets the memory of the detector. If the Walk-test connector setting is ON, the LED of the detector lighting up each time a motion is detected. Do not</p>																																								
		<p>connect the inputs Walk-Test and MEM if you want to use the detector this way. Leave this contacts open.</p> <p>Technical specifications:</p> <table border="0"> <tr> <td>Input voltage:</td><td>9-16V DC (nom.12VDC)</td></tr> <tr> <td>Current consumption:</td><td>11mA at 12V</td></tr> <tr> <td>Alarm contacts:</td><td>NC, 50mA, 24VDC max.</td></tr> <tr> <td>Tamper contacts:</td><td>NC, 100mA, 24VDC max.</td></tr> <tr> <td>Coverage:</td><td>15m x 15m</td></tr> <tr> <td>Installation height:</td><td>2m to 3m</td></tr> <tr> <td>Pulse count:</td><td>selectable 1,2 (Jumper)</td></tr> <tr> <td>Pyroelement:</td><td>2 dual PIR elements</td></tr> <tr> <td>Alarm duration:</td><td>2,2 seconds minimum</td></tr> <tr> <td>Operating temperature:</td><td>-10° to +55°C (14° to +131°F)</td></tr> <tr> <td>Storage temperature:</td><td>-20°C to +60°C (-4° to +140°F)</td></tr> <tr> <td>Dimensions (HxDxT):</td><td>107 x 60 x 48mm</td></tr> <tr> <td>Weight:</td><td>85g</td></tr> <tr> <td>LED indicator:</td><td>selectable (jumper)</td></tr> <tr> <td>Applicable standards:</td><td></td></tr> <tr> <td>EMC</td><td>2014/30/EU</td></tr> <tr> <td>RoHS</td><td>2011/65/EU</td></tr> <tr> <td>WEEE</td><td>2012/19/EU</td></tr> </table>					Input voltage:	9-16V DC (nom.12VDC)	Current consumption:	11mA at 12V	Alarm contacts:	NC, 50mA, 24VDC max.	Tamper contacts:	NC, 100mA, 24VDC max.	Coverage:	15m x 15m	Installation height:	2m to 3m	Pulse count:	selectable 1,2 (Jumper)	Pyroelement:	2 dual PIR elements	Alarm duration:	2,2 seconds minimum	Operating temperature:	-10° to +55°C (14° to +131°F)	Storage temperature:	-20°C to +60°C (-4° to +140°F)	Dimensions (HxDxT):	107 x 60 x 48mm	Weight:	85g	LED indicator:	selectable (jumper)	Applicable standards:		EMC	2014/30/EU	RoHS	2011/65/EU	WEEE	2012/19/EU
Input voltage:	9-16V DC (nom.12VDC)																																									
Current consumption:	11mA at 12V																																									
Alarm contacts:	NC, 50mA, 24VDC max.																																									
Tamper contacts:	NC, 100mA, 24VDC max.																																									
Coverage:	15m x 15m																																									
Installation height:	2m to 3m																																									
Pulse count:	selectable 1,2 (Jumper)																																									
Pyroelement:	2 dual PIR elements																																									
Alarm duration:	2,2 seconds minimum																																									
Operating temperature:	-10° to +55°C (14° to +131°F)																																									
Storage temperature:	-20°C to +60°C (-4° to +140°F)																																									
Dimensions (HxDxT):	107 x 60 x 48mm																																									
Weight:	85g																																									
LED indicator:	selectable (jumper)																																									
Applicable standards:																																										
EMC	2014/30/EU																																									
RoHS	2011/65/EU																																									
WEEE	2012/19/EU																																									
		<p>Fig. 2</p> <p>Fig. 2</p>																																								
		<p>Fig. 3</p> <p>Fig. 3</p>																																								

FR		Instructions d'installation DUPLEX			
Positionnement du détecteur	Mise en service et orientation	Description de la mémoire d'alarme	dans l'option 1 à l'exception de : la DEL du détecteur qui a déclenché l'alarme en premier clignote, et les DELs des autres détecteurs sont allumées.		
Préalablement au montage:	Orientation verticale : la carte de circuits imprimés peut être réglée sur plusieurs orientations (court/long). Pour cela vous devez ressortir la carte de circuits imprimés et la replacer dans la position convenable (court/long). Le réglage standard est Long.	Le détecteur DUPLEX dispose de 3 possibilités d'enregistrement d'alarme	Normallement dans toutes les Option 3, les centrales contrôlent l'état de la DEL. Pour utiliser l'option de mémoire, le connecteur du test de fonctionnement doit être sur « OFF »		Fig. 1
•choisir un site permettant au détecteur de mouvement la meilleure détection possible d'une personne, en cas d'effraction	•Fixer le détecteur à la hauteur de montage conseillée à savoir 2,5 m	•Réglage du compteur d'impulsion : le compteur d'impulsion règle le nombre d'impulsions qui doivent être reconnues avant le déclenchement de l'alarme. Ce réglage dépend de la position du cavalier : 1impulsion, si le cavalier est sur une broche. Si le cavalier est sur les deux broches, le détecteur aurait besoin de deux impulsions avant de déclencher l'alarme. Réglage d'usine 2 impulsions.	Le cavalier-Memory doit être choisi selon le pilotage (0V, 12V).		A: Bornes de raccordements/ Terminale di connessione
•Ne pas masquer le détecteur par des rideaux ou des objets encombrants	•Eviter la proximité de radiateurs, de tuyaux de chauffage ou de refroidissement, voir les sorties d'aération du système de climatisation	Les Options suivantes sont disponibles :	Option 3 :		B: Contact autoprotection/ Contatto antisabotaggio
•Ne pas placer le détecteur à des endroits proches des fenêtres ni directement exposés au courant d'air	INDICATION : Pour toutes les Option 3, veuillez utiliser le réglage d'impulsion 1.	Ces options sont disponibles	-tous les détecteurs mémorisent leur message d'alarme		C: Composant PIR dual/ Sensore PIR duale
Instructions d'installation	1-Ouvrir le boîtier en enlevant le couvercle avant. Pour cela mettez un tournevis plat dans l'échancre du pied du détecteur, et soulevez le couvercle doucement.	-Réglage de la DEL d'indication :	-le détecteur qui a déclenché l'alarme n'est pas reconnu		D: DEL/ LED
2-Refire la carte de circuits imprimés : desserrer la vis de fixation et appuyer avec un tournevis plat sur le support de la carte (Côté gauche du boîtier) et retirer cette dernière doucement.	3-Ouvrir les perforations nécessaires au montage et au câblage	4-Introduire les câbles dans le boîtier et les faire passer par les entrées de câbles (à l'extérieur de l'unité)	-une commande à distance du test de fonctionnement par la centrale n'est pas possible		E: pont enfichable de mémoire/ Ponticello memoria
5-serre l'attache câble de telle façon que les câbles à l'intérieur du boîtier soient bien fixer.	6- pour la protection contre la poussière et les insectes, Colmater l'ouverture des entrées de câbles à l'aide de silicone	7-Fixer la face arrière du boîtier au mur, à une hauteur de montage de 2m jusqu'à 3m	-Tous les raccordements (MEM) doivent être en série et reliés avec la sortie « memory » de la centrale. L'entrée du test de fonctionnement reste ouverte.		F: Pont enfichable du compteur d'impulsion/ Contatore d'impulsi
8-Branchez les fils aux bornes de raccordement (comme indiqué / figure.2)	9-Réinsérer la carte dans le boîtier et serrer la vis de fixation	10-Refermer le boîtier sans oublier de fixer le couvercle de ce dernier à l'aide de la vis.	-Durant l'activation de la centrale, la sortie « memory » de la centrale doit avoir +12V (High) ou 0V (Low). Et dans l'état passif 0V ou 12V		G: Pont enfichable du test de fonctionnement/ Ponticello per walk-test
			-La DEL du détecteur qui a déclenché l'alarme reste sur OFF (Dark-control) jusqu'à ce que le système d'alarme sera désactivé.		H: Pont enfichable de la DEL/ Ponticello LED
			-L'activation du système produit une tension de +12V ou 0V sur l'entrée de la mémoire du détecteur et le réinitialise.		Bornes de raccordements/ Terminale di connessione
			Option 2 :		1: Mémoire/ Memoria
			-tous les détecteurs mémorisent leur annonce d'alarme		2: Test de fonctionnement/ Walk test
			-le détecteur qui a déclenché l'alarme est reconnu		3&4: Autoprotection/ Manomissione
			-une commande à distance du test de fonctionnement par la centrale n'est pas possible		5: libre/ Libero
			-les mêmes réglages de l'option1 à l'exception de : les raccordements du test de fonctionnement seront reliés entre eux.		6&7: Alarme/ Allarme
			Ces raccordements ne seront pas reliés à la centrale. La Del fonctionne de la même façon que		8&9: Tension d'alimentation / Ingresso tensione (GND, +12V)
IT		Istruzioni per l'uso DUPLEX			
Posizionamento del rilevatore	8. Collegare i fili ai morsetti (Fig.1).	Walk test per il rilevatore:			
Prima del montaggio del rilevatore, osservare i seguenti punti:	9. Reinserire la scheda nella scatola e fissarla con viti alla base della stessa.	Al fine di determinare il modello di copertura della lente viene eseguito un walk test, che consiste nello spostarsi lungo il raggio d'azione del rilevatore. Osservare, a questo scopo, il diagramma relativo al raggio d'azione (fig. 2). Osservare i LED per garantire una copertura completa. Questo test dovrebbe essere eseguito a scadenza settimanale.	Il LED dei rilevatori scattati rimangono su OFF (oscuramento), finché il sistema d'allarme non viene disinserito. L'inserimento del sistema crea una tensione di +12V o 0V sull'ingresso memoria del rilevatore e lo resetta.	quando compare o viene rilevata una presenza. Il ripristino si effettua come descritto per la Variante 1.	Nota: Durante l'esecuzione di un WALK-TEST in base alla Variante 3, la memoria non viene cancellata. Non appena viene terminato il WALK-TEST attraverso il disinserimento della tensione di +12V o 0V sull'ingresso WALK-TEST, il LED del rilevatore riproduce esattamente l'indicazione che riportava prima dell'avvio del test.
•Scgliere un'ubicazione che, in caso di effrazione, consenta al rilevatore di movimento di rilevare al meglio una presenza.	10. Chiudere la scatola e non dimenticare di fissare il coperchio della scatola con l'apposita vite.				Si fa presente che solo il reinserimento del sistema d'allarme consente di resettare la memoria del rilevatore. Commutando il connettore WALK-TEST del rilevatore su ON, il LED del rilevatore lampeggi ogni volta che questo scatta. Se si desidera utilizzare il rilevatore unicamente in questo modo, non effettuare il collegamento di WALK-TEST e MEM. Lasciare questi collegamenti semplicemente aperti.
•Fissare il rilevatore all'altezza raccomandata di 2,5m.					Variante 2:
•Non coprire il rilevatore con tende o oggetti ingombranti.			- tutti i rilevatori memorizzano le loro segnalazioni d'allarme		Dati tecnici:
•Evitare l'immediata prossimità di radiatori, tubi dell'impianto di riscaldamento oppure uscite dell'aria degli impianti di climatizzazione.			- è individuabile quale rilevatore è scattato per primo		Tensione di servizio: 9-16V DC (nom.12VDC)
•Non collocare il rilevatore in prossimità di finestre esposte alla luce diretta del sole o a correnti d'aria.			- il controllo a distanza della funzione WALK-TEST a partire dalla centralina non è possibile		Assorbimento: 11mA a 12V
Istruzioni per il montaggio	1. Aprire la scatola rimuovendo il coperchio frontale. A questo scopo appoggiare un giravite piatto nella fessura sul lato inferiore del rilevatore apri il relè d'allarme. L'impostazione del contatore d'impulsi può essere regolata attraverso la rispettiva posizione del jumper. Se il jumper è inserito su entrambi i pin (impostazione di default) la selezione per l'impulso è 2, se si trova su un unico pin, il rilevatore necessita di un impulso per scattare.	Nota: Utilizzare per Variante 3 esclusivamente la selezione a impulsi 1!	Procedere come per l'installazione in base alla Variante 1, con l'eccezione che questa volta tutti i collegamenti del WALK-TEST dei rilevatori vengono collegati tra di loro. Tuttavia detti collegamenti non vengono collegati alla centralina. Il LED funziona come nella Variante 1, tranne per il fatto che durante il disinserimento del sistema lampeggia solo il LED del rilevatore che per primo ha rilevato il movimento. In tutti gli altri rilevatori i LED sono fissi.		Contatto allarme: NC, 50mA, 24VDC max.
2. Rimozione della scheda per circuito stampato: Svitare la vite di fissaggio presente sulla scheda. Con l'aiuto di un giravite piatto, piegare cautamente il dente di supporto sul lato sinistro della scatola verso l'esterno ed estrarre la scheda.			Tutti i collegamenti della memoria (MEM) devono essere collegati in serie ed essere connessi all'uscita "memoria" della centralina. L'ingresso del WALK-TEST rimane aperto. Durante l'inserimento della centralina, la tensione presente sull'uscita della memoria della centralina dovrebbe		Contatto antisabotaggio: NC, 100mA, 24VDC max.
Nota: Evitare qualunque tipo di contatto con il sensore ad IR.					Zona di copertura: 15m x 15m
3. Aprire i fori di montaggio e di cablaggio necessari.					Altezza di fissaggio: da 2m a 3m
4. Introdurre il cavo nella scatola attraverso le apposite aperture (dal lato esterno dell'unità).					Contatore d'impulsi: 1,2 (ponticello)
5. Fissare il bloccacavo (fascetta serracavo) al conduttore all'interno della scatola, in modo tale da impedire la successiva estrazione del cavo dalla stessa.					Sensore piro: sensore PIR duale
6. Sigillare l'apertura per il passaggio cavi con del silicone per proteggerla da polvere e insetti.					

NL Installatie instructies DUPLEX									
Plaatsen van de melder Houd bij de montage van de melder rekening met de volgende punten: <ul style="list-style-type: none"> Kies een plaats waarvandaan waarvandaan personen bij een eventuele inbraak het best door de bewegingsmelder kunnen worden gedetecteerd. Bevestig de melder op de aanbevolen montagehoogte van 2,5m. Dek de melder nooit af met gordijnen of andere belemmerende objecten. Plaats de melder niet in de onmiddellijke nabijheid van radiatoren, verwarmings- c.q. koelebuizen of ventilatieopeningen van airco's. Plaats de melder niet op plekken in de buurt van ramen, die aan direct zonlicht of tocht zijn blootgesteld. Installatie-instructies 1. Open de behuizing door de afdekking aan de voorkant te verwijderen. Steek daartoe een platte schroevendraaier in de gat aan de onderkant van de melder en wip de afdekking voorzichtig los. 2. Verwijder de printplaat: Draai de schroef op de PCB los en verwijder de printplaat. Opmerking: Vermijd elk contact met het IR-element. 3. Open de vereiste montage- en kabelgaten. 4. Steek de kabel door de kabelopeningen (vanaf de buitenkant van de eenheid) in de behuizing. 5. Bevestig de trekontlasting (kabelbinder) zo aan de leiding binnen in de behuizing dat de kabel niet meer uit de behuizing kan worden getrokken. 6. Sluit de opening van de kabeltoevoeropeningen af met silicon ter bescherming tegen stof en insecten. 7. Bevestig de achterkant van de behuizing op een montagehoogte van 2 à 3 m op de wand. 8. Verbind de draden met de aansluitklemmen (Fig. 1). 9. Plaats de printplaat weer in de behuizing en schroef deze aan de bodem van de behuizing vast. 10. Sluit de behuizing en vergeet niet, het deksel van de behuizing met	de schroef vast te draaien. Gebruik en instelling Verticale instelling: De printplaat kan op verschillende verticale instellingen worden ingesteld (Short, Long). Daarvoor moet u de printplaat uit het behuizing nemen en op de gewenste instelling weer vastmaken. Standaardinstelling is Long. Als u een lens voor grote afstanden gebruikt, moet de instelling op Long staan. Instelling van de impulssteller: De impulssteller regelt het aantal impulsen, dat herkend moeten worden, voordat de melder het alarmrelais openst. Fabriekinstelling is 2 impulsen (de jumper is over beide pennen gestoken). Als de jumper zicht op slechts één pen bevindt, reageert de melder al na één impuls. OPMERKING: Kies voor de Variant 3 alleen impuls 1! Instelling van de LED-weergave: Plaats de LED-brug om de LED-weergave te activeren en verwijder hem om de weergave te deactiveren. Als de brug op "ON" staat, wijst de kleur van de LED volgende toestanden aan: <ul style="list-style-type: none"> - geel: alarm op de linke kanaal - groen: alarm op de rechte kanaal - rood: alarm Opwarmtijd: Nadat de melder op een gelijkspanning van 9-16V DC is aangesloten, heeft deze een opwarmtijd van ca. 3 min. Loop-test voor de melder: Om het detectiebereik van de melder te bepalen, wordt er een loop-test uitgevoerd. Daarbij loopt u langs het detectiebereik van de melder. Neem hiervoor het diagram van het detectiebereik (Fig. 2) in acht. Let op de LED om te controleren of het volledige bereik wordt gedekt. Deze test moet wekelijks worden uitgevoerd.	Alarmgeheugensfunctie (Fig. 3) De melder DUPLEX heeft 3 verschillende alarmgeheugen varianten. Bij Variant 3 regelt normaal gesproken de alarmcentrale de status van de LED. Om de geheugensfunctie van de installatie te kunnen gebruiken, moet de Loop-test-stekker op OFF staan (op een pen). De memory-jumper moet afhankelijk van de besturing (0v of 12V) worden gezet. Volgende geheugensvarianten zijn beschikbaar: Variant 1: <ul style="list-style-type: none"> - alle melders slaan hun alarmvermeldingen op. - herkenbaar welke melder als eerst is worden geactiveerd - afstandbediening van de looptest-functie door centrale niet mogelijk Variant 2: <ul style="list-style-type: none"> - alle melders slaan hun alarmmeldingen op. - herkenbaar welke melder als eerst is worden geactiveerd - afstandbediening van de looptest-functie door centrale niet mogelijk Variant 3: <ul style="list-style-type: none"> - alle melders slaan hun alarmvermeldingen op. - herkenbaar welke melder als eerst is worden geactiveerd - afstandbediening van de loop-test-functie door de centrale is mogelijk Opmerking: Bij het uitvoeren van een LOOPTEST bij variant 3 wordt het geheugen niet gewist. Zodra u de LOOPTEST beëindigt door de +12 V of 0 V op de LOOPTEST-ingang uit te schakelen, herhaalt de LED van de melder de exacte weergave die deze had, voordat u de LOOPTEST startte. Het geheugen van de melder wordt alleen gereset als u het alarmsysteem weer inschakelt. Wanneer u de LOOPTEST-stekker van de melder op ON instelt, gaat de LED van de melder iedere keer branden als de melder wordt geactiveerd. Wilt u de melder alleen op deze manier gebruiken, sluit de aansluiting LOOPTEST en MEM dan niet aan. Laat deze aansluitingen gewoon open.	Technische gegevens: Bedrijfsspanning: 9-16V DC (nom.12VDC) Stroomverbruik: 11mA bij 12V Alarmuitgang: NC, 50mA, 24VDC max. Sabotageuitgang: NC, 100mA, 24VDC max. Detectiebereik: 15m x 15m Installatiehoogte: 2m tot 3m Impulssteller: 1,2,3 (geleiderbrug) Pyro-element: 2 duale PIR-elementen Alarmsduur: min. 2,2 seconden Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +55°C Opslagtemperatuur: -20°C tot +60°C Afmetingen (HxBxD): 107 x 60 x 48mm Gewicht: 85g LED weergave: kiesbaar (geleiderbrug) Toepasselijke normen: EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU WEEE 2012/19/EU						
DK Betjeningsvejledning DUPLEX Placering af melderne Inden melderne monteres, bør du tage højde for de følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> Vælg det sted, der er bedst egnet til at der herfra kan registreres en person med bevægelsesmelderen i tilfælde af et indbrud. Fastgør melderne i den anbefalede montagehøjde på 2,5 m. Monter ikke melderne, så den sidder skjult bag gardiner, forhæng eller store genstande. Undgå at placere melderne umiddelbart i nærheden af radiatorer, varme- eller kølerør eller ventilatorudgange på klimaanlæg. Placer ikke melderne i nærheden af vinduer, der er utsat for direkte sollys eller træk. Installationsanvisninger 1. Åbn huset ved at fjerne frontdækslet. Dette gøres nemmest ved at stikke en flad skruetrækker ind i slidsen på undersiden af melderne og løfta dækslet forsigtigt ud af husets bagside. 2. Fjern lednerpladen: Løsn befæstigelsskruen på printkortet. Bøj nu knisten på venstre side af huset forsigtigt ud med en flad skruetrækker og tag printkortet ud. Anmærkning: Undgå enhver berøring af det infrarøde element. 3. Åbn de nødvendige montage- og kabelhuller. 4. Stik kablet ind gennem kabelindføringerne (fra ydersiden af enheden) ind i huset. 5. Fastgør trækaflastningen (kabelbinderne) på ledningen indvendigt i huset, så kablet ikke længere kan trækkes ud af huset. 6. Forsegl åbningen af kabelindføringerne med silikone for at beskytte dem mod støv og insekter. 7. Monter bagsiden af huset på væggen i en højde af 2 m til 3 m.	8. Forbind trådene med tilslutningsterminerne (som vist i fig. 1). 9. Stik printkortet ind i huset igen og skru det fast på bundhuset. 10. Luk huset og husk at fastgøre husets dæksel med skruerne. Drift og justering Vertikal indretning: Lederpladen kan indrettes til forskellige vertikale indstillinger (short og long). For at gøre dette skal printpladen tages ud og sættes ind igen i den pågældende position (short/long). Standardindstillingen er long. Indstilling af impulsstellerne: Impulsstellerne regulerer antallet af impulser, der skal registreres, inden melderne åbner alarmrelæet. Indstillingen af impulsstellerne kan ændres ved at ændre den pågældende jumperstilling. Når jumperen er sat over begge PIN's (fabrikindstilling), er impulsvalget 2. Når den kun sidder på en PIN, skal melderne have 1 impuls, inden den udløser alarmen. afhængigt af aktivering (0V eller 12V). Gåtest for melderne: For at bestemme hvilket mørk melderens linse afdækker skal der gennemføres en gåtest. Dette gøres ved at gå langs med melderens registreringsområde. Vær i denne forbindelse opmærksom på diagrammet for registreringsområdet (fig. 2). Hold øje med LED'en, så der sikres en komplet afdækning. Denne test bør gentages en gang om ugen. Beskrivelse af alarmhukommelsesfunktionen (fig. 3) Melderne DUPLEX råder over 3 forskellige varianter af alarmhukommelse. Ved en Variant 3 vil alarmcentralen sædvanligvis styre LED'en status. For at kunne udnytte anlæggets hukommelsesfunktion skal GÅ-TEST-stikket stå på OFF! Memory-jumperen skal vælges afhængigt af aktivering (0V eller 12V). Der står følgende hukommelsesvarianter til rådighed: <table border="1"> <tr> <td>Variant 1:</td> <td>- alle melderne gemmer deres alarmmeldinger</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- fjernbetjening af GÅ-TEST-funktionen fra centralen er ikke mulig</td> </tr> </table> Variant 2: <ul style="list-style-type: none"> - alle melderne gemmer deres alarmmeldinger - det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først - afstandbediening af GÅ-TEST-funktionen fra centralen er ikke mulig Variant 3: <ul style="list-style-type: none"> - alle melderne gemmer deres alarmmeldinger - det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først - fjernbetjening af GÅ-TEST-funktionen fra centralen er ikke mulig Alle hukommelses-tilslutninger (MEM) skal serieforbindes og forbides med centralens udgang "hukommels". GÅ-TEST-tilslutningen holdes åben. Når centralen aktiveres skal der være +12 V (HIGH) eller 0 V (LOW) på hukommelsesudgangen på centralen, og tilsvarende 0 V eller 12 V i deaktivert tilstand. LED'en på de melderne, der har udløst alarm, skal blive på FRA (slukning), indtil alarmsystemet deaktiveres. Aktivering af systemet bevirker +12 V eller 0 V på melderens hukommelsesindgang og nulstiller den.	Variant 1:	- alle melderne gemmer deres alarmmeldinger		- det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først		- fjernbetjening af GÅ-TEST-funktionen fra centralen er ikke mulig	Variant 2: <ul style="list-style-type: none"> - alle melderne gemmer deres alarmmeldinger - det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først - afstandbediening van de looptest-functie door centrale niet mogelijk Variant 3: <ul style="list-style-type: none"> - alle melderne gemmer deres alarmmeldinger - det kan ses, hvilken melder als eerst is worden geactiveerd - afstandbediening van de loop-test-functie door de centrale is mogelijk Anmærkning: Når der gennemføres en GA-TEST iht. variant 3 slettes hukommelsen ikke. Lige så snart du afslutter GÅ-TESTEN ved at koble +12 V eller 0 V på GÅ-TEST-tilslutningen fra, gentager melderens LED eksakt den visning, som den havde inden GÅ-TESTEN blev startet. Vær opmærksom på, at melderens hukommelse kun nulstilles ved igen at koble alarmsystemet aktivt. Når du indstiller melderens GÅ-TEST-stik på ON, lyser melderens LED hver gang, når melderen udløser. Hvis du kun ønsker at anvende melderne på denne måde, så skal du under ingen omstændigheder tilslutte tilslutningen GÅ-TEST og MEM. Lad simpelthen disse tilslutninger være åbne.	Tekniske data: Driftsspænding: 9-16 V DC (nom.12VDC) Stromforbrug: 11mA ved 12V Alarmkontakt: NC, 50mA, 24VDC maks. Sabotagekontakt: NC, 100mA, 24VDC maks. Registreringsområde: 15 m x 15 m Installationshøjde: 2m bis 3m Impulssteller: 1,2 (jumper) Pyroelement: To duale PIR-elementer Alarmvarighed: min. 2,2 sekunder Driftstemperatur: -10°C til +55°C Opbevaringstemperatur: -20°C til +60°C Mål (HxBxD): 107 x 60 x 48mm Vægt: 85g LED display: valgfri (jumper)
Variant 1:	- alle melderne gemmer deres alarmmeldinger								
	- det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først								
	- fjernbetjening af GÅ-TEST-funktionen fra centralen er ikke mulig								
Gældende standarder: EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU WEEE 2012/19/EU	 Fig. 1 A: aansluitklemmen/ Tilslutningsliste B: Tamper-Contact/Sabotagekontakt C: twee duale PIR-elementen/ To dual PIR-element D: LED E: geleiderbrug memory/ Jumper til hukommelse F: geleiderbrug impulssteller/ Impulsteller G: geleiderbrug loop-Test/ GÅ-TEST H: geleiderbrug LED/ LED-jumper	 Fig. 2 1 geheugen/ Hukommelse 2 loop-Test/ GÅ-TEST 3&4 sabotage/Sabotage 5 vrij/Fri 6&7 alarm 8&9 spanningstoeroer/ Spændingsindgang (GND, +12V)	 Fig. 3						