


Befestigungsset für eine stabile Durchgangverschraubung der Schließkästen der ABUS Panzerriegel PR 1900, PR 1800, PR 1700, PR 1600, PR 1500 und PR 1400 auf dem Türrahmen oder z. B. dünnen Leichtbauwänden (ggf. längere Schrauben M8 verwenden).


Montage:

1. Durchgangslöcher $\varnothing 9$ mm in entsprechender Position durch den Türrahmen bohren. Von außen $\varnothing 13$ mm und 35 mm tief aufbohren.
2. Gewindehülse inklusive der Metallplatten laut Abbildung von außen in die Schraublöcher einsetzen und von innen durch den Schließkasten (ggf. mit Unterlagen) verschrauben. Schrauben eventuell kürzen.
3. Abdeckhaube von außen aufdrücken.


Für PR 1900, PR 1800

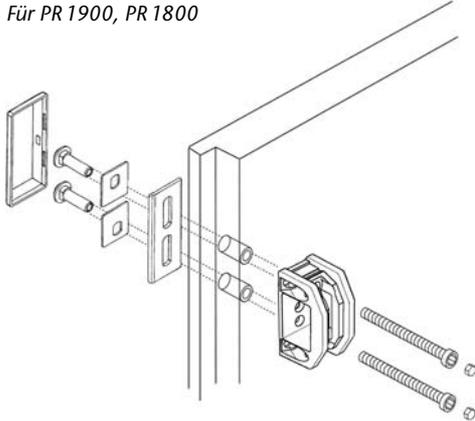

Für PR 1700, PR 1600

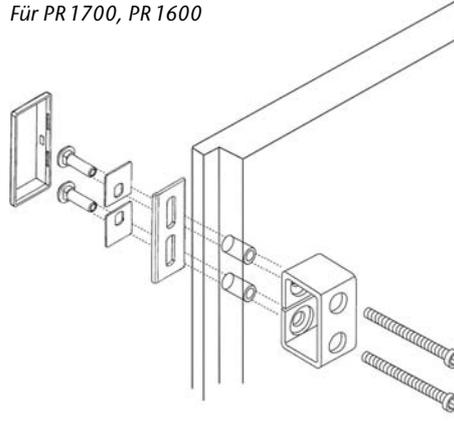

Für PR 1500, PR 1400

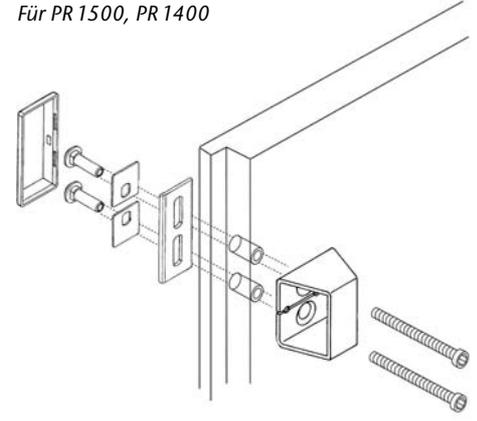**ABUS - Das gute Gefühl der Sicherheit**www.abus.de

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS © 2006


390101 6/06

Befestigungsset für eine stabile Durchgangverschraubung der Schließkästen der ABUS Panzerriegel PR 1900, PR 1800, PR 1700, PR 1600, PR 1500 und PR 1400 auf dem Türrahmen oder z. B. dünnen Leichtbauwänden (ggf. längere Schrauben M8 verwenden).


Montage:

1. Durchgangslöcher $\varnothing 9$ mm in entsprechender Position durch den Türrahmen bohren. Von außen $\varnothing 13$ mm und 35 mm tief aufbohren.
2. Gewindehülse inklusive der Metallplatten laut Abbildung von außen in die Schraublöcher einsetzen und von innen durch den Schließkasten (ggf. mit Unterlagen) verschrauben. Schrauben eventuell kürzen.
3. Abdeckhaube von außen aufdrücken.


Für PR 1900, PR 1800

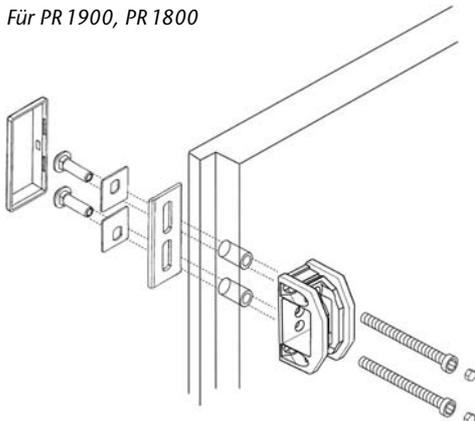

Für PR 1700, PR 1600

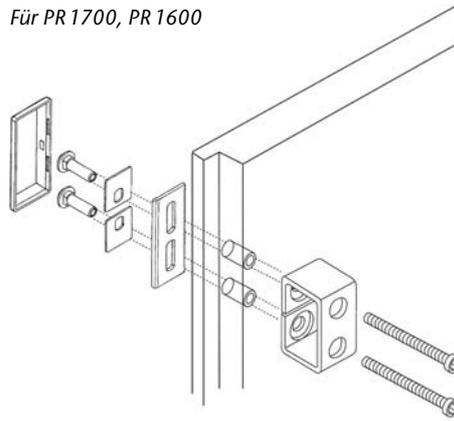

Für PR 1500, PR 1400

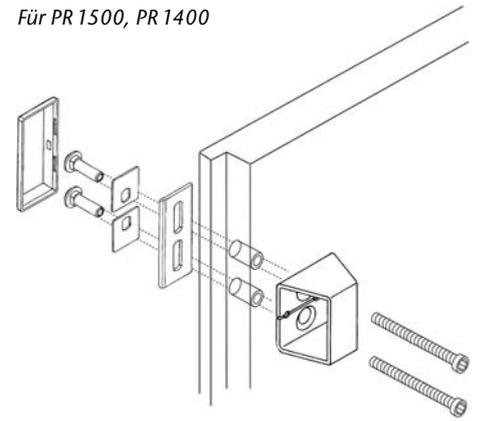**ABUS - Das gute Gefühl der Sicherheit**www.abus.de

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS © 2006

390101 6/06