


## TVAC40660/TVAC40690 Gebrauchsanleitung



*TVAC40660*



*TVAC40690*

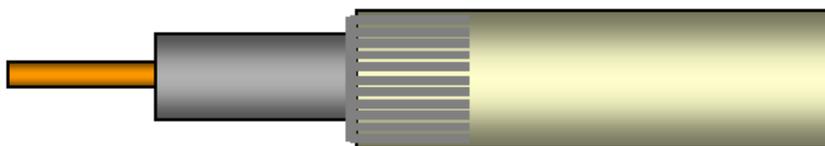

| 5 mm | 7 mm |


## 1. Komprimieren eines Kompressionssteckers




Entfernen Sie 12mm der Gummi-Isolationsschicht des RG6-Kabels. Schieben Sie das Aluminiumgeflecht in die entgegengesetzte Richtung von der offenen Seite des Kabels weg. Entfernen Sie zusätzlich die ersten 5mm des Dielektrikums, so dass der starre Innenleiter freiliegt.



Stecken Sie den Kontakt-Pin bis zum Anschlag auf den Innenleiter.

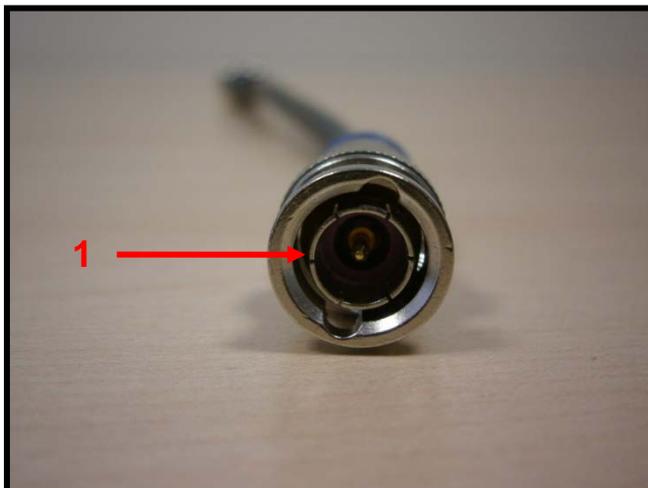


Schieben Sie das mit dem Kontakt-Pin versehene Kabel in das BNC-Gehäuse. Durch ein leises Klicken erkennen Sie, dass der Pin eingerastet ist. Auf der Vorderseite ist der Pin bei richtiger Einstellung auf derselben Höhe wie die inneren Abschirmfedern (1).

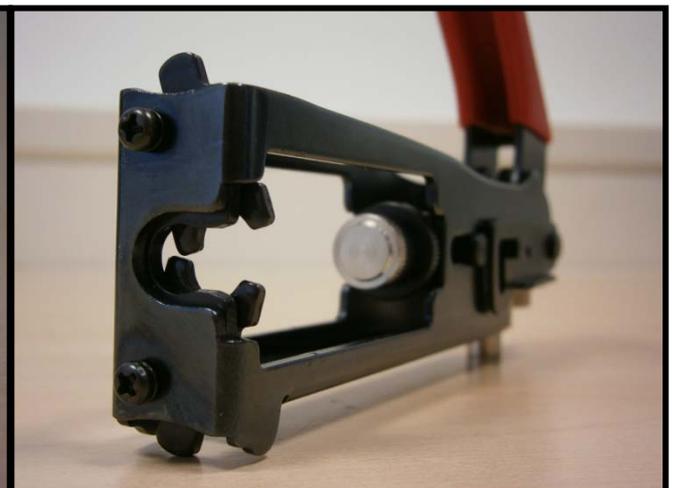

Öffnen Sie die Festklemmhalterungen der Kompressionszange.



Klemmen Sie den zu komprimierenden Stecker in die vorgesehene Halterung. Achten Sie darauf den richtigen Adapter der Kompressionszange zu benutzen.

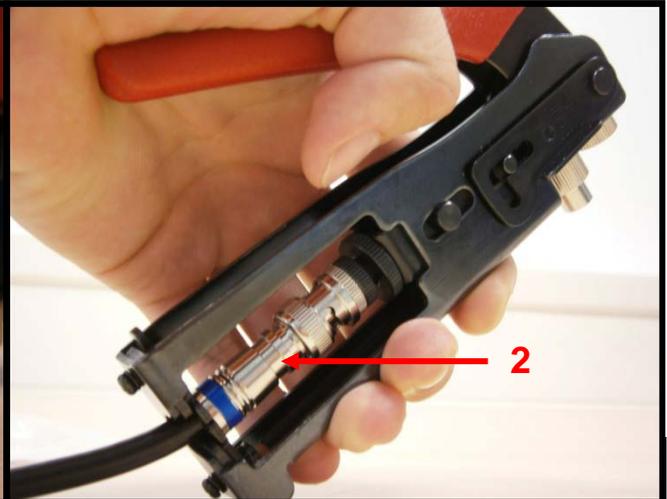

Drücken Sie nach Entriegelung der Kompressionszange den roten Hebel nach unten, bis der Kompressionsspalt (2) des Steckers verschwunden ist. Öffnen Sie die Festklemmhalterungen und überprüfen Sie, ob der Stecker richtig komprimiert wurde, so dass dieser bei Ziehen an dem Kabel nicht mehr abfallen kann.

## 2. Hinweise zur Kabelverlegung



Beachten Sie den Biege-/ bzw. Knickradius (nicht <6cm) des Kabels. Bei Überknickung des Kabels dieses bitte nicht wiederverwenden, da die Videodaten fehlerhaft oder gar nicht übertragen werden könnten.



Vergewissern Sie sich, dass das Kabel keine Schäden aufweist. Bei Beschädigung des Kabels können Videosignalverluste und/oder Probleme bei der Übertragung auftreten.