



Bracelet d'alarme

Instructions d'installation

FU5160

CE
497247

Fig. 1

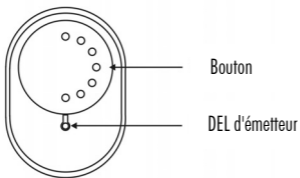


Fig. 2


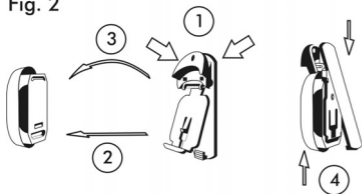


Fig. 3

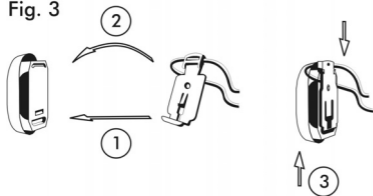

Préface

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce bracelet d'alarme. Par l'achat de ce produit, vous disposez maintenant d'un appareil faisant appel à une technologie de pointe.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité de ce produit a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants ont été déposés chez le fabricant.

Pour que cette conformité persiste et qu'un fonctionnement en toute sécurité puisse être assuré, lire attentivement les présentes instructions ! Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre vendeur spécialiste sur site.

Ce bracelet d'alarme permet de déclencher rapidement un appel d'urgence médicale, par le biais de votre centrale d'alarme sans fil Secvest® 868.



Tenir compte des instructions et des consignes de la présente notice ! Le non-respect des présentes instructions entraîne la déchéance de la garantie ! La société ne saurait être tenue responsable des dommages indirects !

Une modification ou une transformation de la structure d'une quelconque partie de ce produit n'est pas autorisée.

La télécommande n'est pas étanche. Eviter tout contact direct avec l'eau.

Utilisation

Pour déclencher un appel d'urgence médicale, pressez le gros bouton orange (fig.1).

L'émetteur envoie un signal à votre centrale d'alarme sans fil Secvest® 868 et la DEL (fig.1) clignote six fois. Si vous maintenez le bouton enfoncé, un signal est envoyé toutes les 5 secondes.

Fixation au clip poche (fig.2)

Pressez les deux extrémités supérieures du clip poche, pour ouvrir ce dernier (1).

Introduisez l'extrémité inférieure du clip dans la fente inférieure du boîtier (2).

Pressez le boîtier contre le clip, jusqu'à ce que les taquets plastiques supérieurs s'enclenchent dans le boîtier (3).

Faites glisser le boîtier sur le clip vers le haut jusqu'à son enclenchement par un clic dans le clip (4).

Fixation au collier (fig. 3)

Introduisez l'extrémité inférieure du clip dans la fente inférieure du boîtier (1).

Pressez le boîtier contre le clip, jusqu'à ce que les taquets plastiques supérieurs s'enclenchent dans le boîtier (2).

Faites glisser le boîtier sur le clip vers le haut jusqu'à son enclenchement par un clic dans le clip (3).

Fixation au bracelet

Faites passer le bracelet élastique dans le boîtier, de la manière suivante.



Programmation

Attribuez le bracelet d'alarme comme décrit dans les instructions de service de votre centrale d'alarme sans fil.