



Notrufarmband

Installationsanleitung
Installation Guide
Instructions d'installation
Installatie-instructies

FU5160

CE
497247

Fig. 1

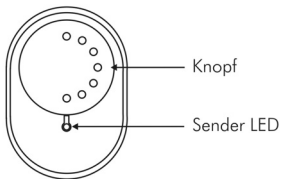


Fig. 2


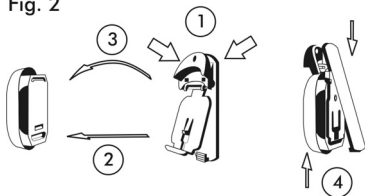


Fig. 3

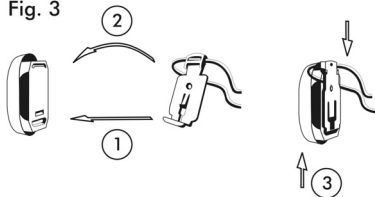

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Notrufarmbandes. Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Mit diesem Notrufarmband können Sie schnell medizinische Hilfe über Ihre Funkalarmzentrale Secvest® 868 rufen.



Beachten Sie die Anweisungen und Hinweise in dieser Anleitung! Sollten Sie sich nicht an diese Anleitung halten, erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Das gesamte Produkt darf nicht geändert oder umgebaut werden.

Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht, vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.

Bedienung

Um einen medizinischen Notruf abzusetzen, drücken Sie den großen orangen Knopf (Fig.1). Der Sender sendet ein Signal an Ihre Funkalarmzentrale Secvest® 868 und die LED (Fig.1) blinkt sechs Mal. Wenn Sie den Knopf gedrückt halten, wird alle 5 Sekunden ein Signal übertragen.

Befestigung am Taschenclip (Fig.2)

Drücken Sie den Taschenclip am oberen Ende zusammen, um ihn zu öffnen (1).

Stecken Sie das untere Ende des Clips in den unteren Schlitz des Gehäuses (2).

Drücken Sie das Gehäuse gegen den Clip, bis die oberen Plastiknasen in das Gehäuse einrasten (3).

Schieben Sie das Gehäuse am Clip nach oben, bis es mit einem Kick in den Clip einrastet (4).

Befestigung am Umhänger (Fig. 3)

Stecken Sie das untere Ende des Clips in den unteren Schlitz des Gehäuses (1).

Drücken Sie das Gehäuse gegen den Clip, bis die oberen Plastiknasen in das Gehäuse einrasten (2).

Schieben Sie das Gehäuse am Clip nach oben, bis es mit einem Kick in den Clip einrastet (3).

Befestigung am Armband

Führen Sie das elastische Armband wie folgt durch das Gehäuse.



Programmierung

Lernen Sie das Notrufarmband, wie in der Bedienungsanleitung Ihrer Funkalarmzentrale beschrieben, ein.